


下記のイラストより該当する不具合をご確認ください。

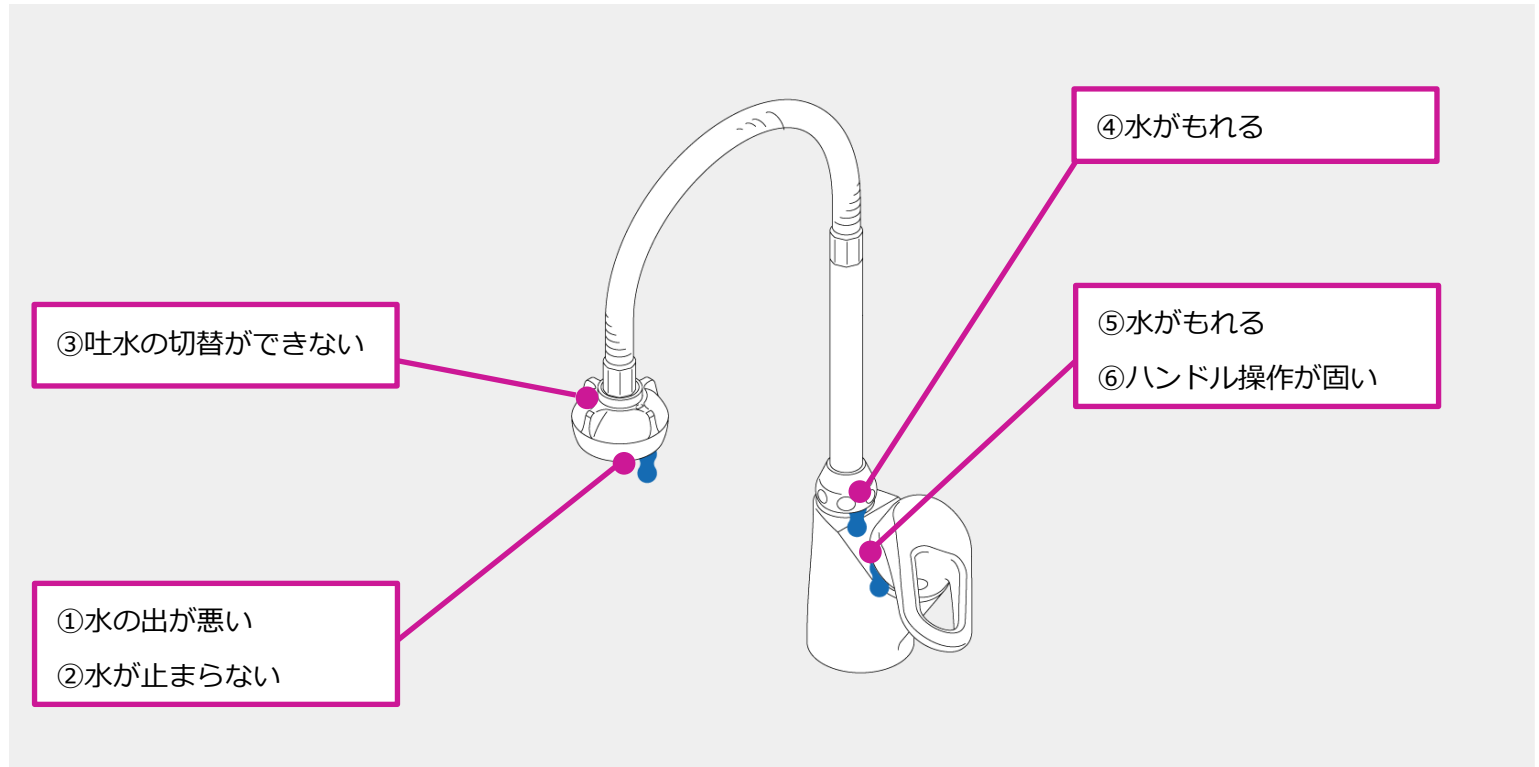

① 水の出が悪い

先端金具の掃除をしてください。

改善しない場合は先端金具を交換してください。

② 水が止まらない

カートリッジの経年劣化が原因です。

新しいカートリッジに交換してください。

③ 吐水の切替ができない

先端切替部の故障が原因です。

新しい先端金具に交換してください。

④ 水がもれる

パイプナットが緩んでいないか確認してください。

改善しない場合、またはパイプナットが無い場合は、パイプ取付パッキン（回転 O リング）の経年劣化が原因です。新しいパイプ取付パッキン（回転 O リング）に交換してください。

⑤ 水がもれる

締付ナットが緩んでいないか確認してください。

（締付ナットは展開図をご確認ください。）

改善しない場合は、カートリッジの経年劣化が原因です。新しいカートリッジに交換してください。

⑥ ハンドル操作が固い

カートリッジの経年劣化が原因です。

新しいカートリッジに交換してください。

【注意】

水栓の種類・メンテナンス箇所によって難易度は異なります。

ご自身でメンテナンスされるかどうかは、自己判断をお願い致します。