


下記のイラストより該当する不具合をご確認ください。

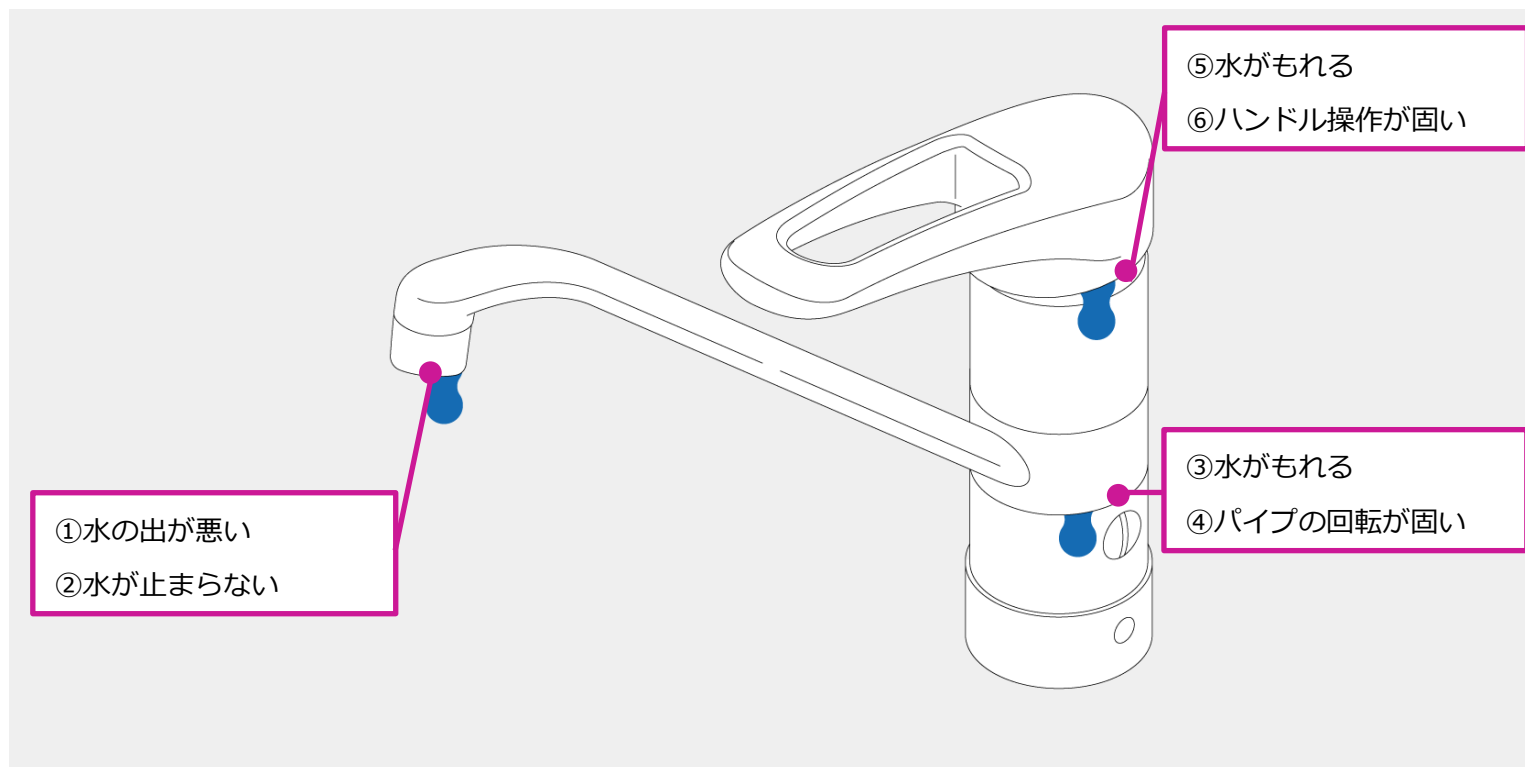

① 水の出が悪い

先端金具の掃除をしてください。

改善しない場合は先端金具を交換してください。

② 水が止まらない

カートリッジの経年劣化が原因です。

新しいカートリッジに交換してください。

③ 水がもれる ④ スパウトの回転が固い

回転パッキンの経年劣化が原因です。

新しい回転パッキンに交換してください。

⑤ 水がもれる

締付ナットが緩んでいないか確認してください。

(締付ナットは展開図をご確認ください。)

改善しない場合は、カートリッジの経年劣化が原因です。

新しいカートリッジに交換してください。

⑥ ハンドル操作が固い

カートリッジの経年劣化が原因です。

新しいカートリッジに交換してください。

【注意】

水栓の種類・メンテナンス箇所によって難易度は異なります。

ご自身でメンテナンスされるかどうかは、自己判断をお願い致します。