


下記のイラストより該当する不具合をご確認ください。

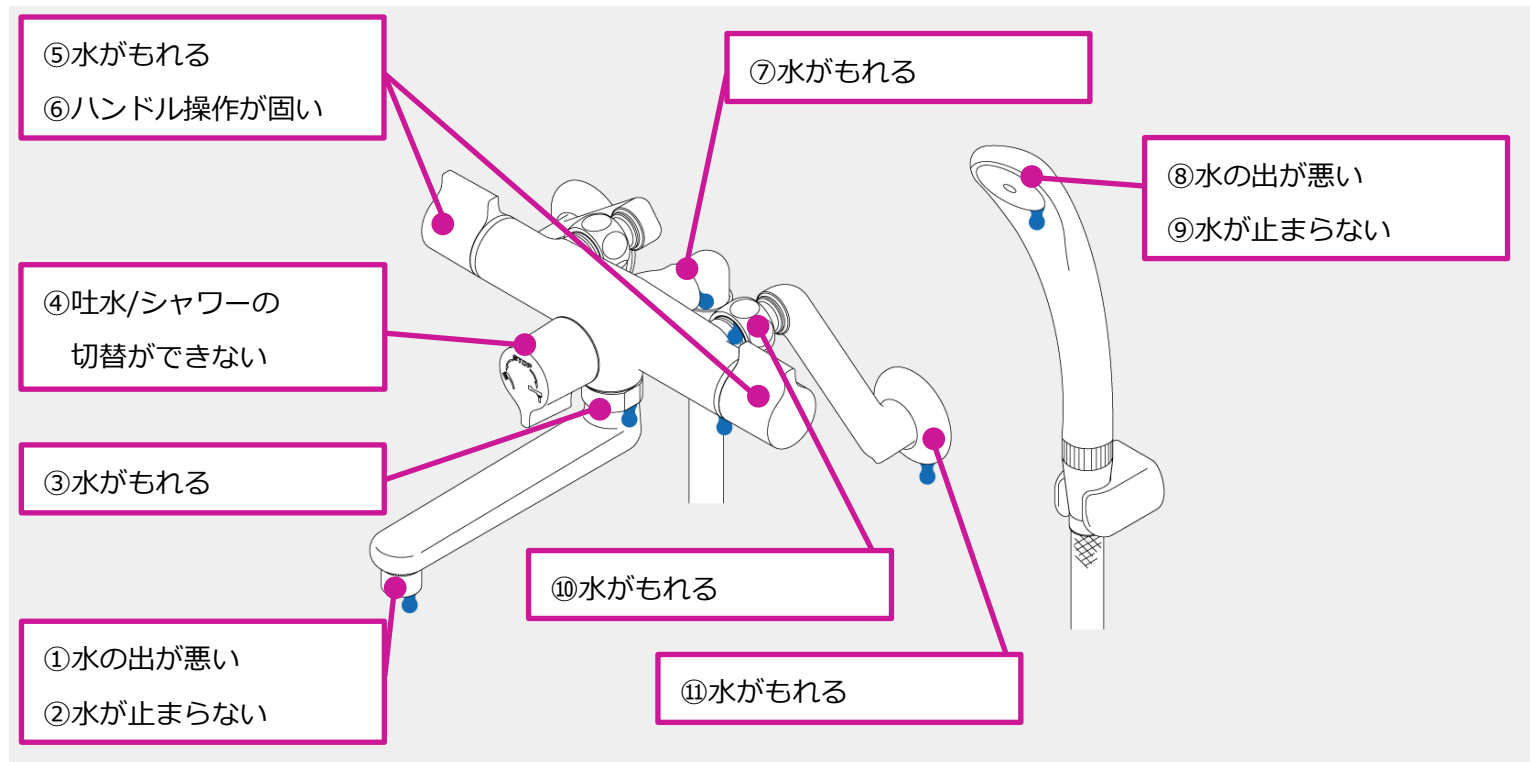

#### ① 水の出が悪い

先端金具の掃除をしてください。

改善しない場合は、先端金具を交換してください。

#### ② 水が止まらない

水栓上部の故障が原因です。

湯側・水側の各水栓上部を交換してください。

#### ③ 水がもれる

パイプナットが緩んでいないか確認してください。

改善しない場合は、パイプ取付パッキンの経年劣化が原因です。

新しいパイプ取付パッキンに交換してください。

#### ④ 吐水/シャワーの切替ができない

切替部の故障が原因です。新しい切替部に交換してください。

#### ⑤ 水がもれる

水栓上部が緩んでいないかご確認ください。

改善しない場合は、水栓上部の経年劣化が原因です。

新しい水栓上部に交換してください。

#### ⑥ ハンドル操作が固い

水栓上部の経年劣化が原因です。

湯側・水側の各水栓上部を交換してください。

#### ⑦ 水がもれる

シャワーエルボとホースの間から水がもれる場合は、

ホースのナットが緩んでいないか確認してください。

水栓本体とシャワーエルボの間から水がもれる場合は、新しいシャワーエルボに交換してください。

#### ⑧ 水の出が悪い

シャワーヘッド噴板の掃除をしてください。

改善しない、または分解が困難な場合は、シャワーヘッドを交換してください。

#### ⑨ 水が止まらない

水栓上部の故障が原因です。

湯側・水側の各水栓上部を交換してください。

#### ⑩ 水がもれる

クランクナットが緩んでいないか確認してください。

改善しない場合は、クランクパッキンの経年劣化が原因です。

新しいクランクパッキンに交換してください。

#### ⑪ 水がもれる

クランクの接続が緩んでいる、または止水が十分ではありません。

クランクを一度外し、シールテープを巻き直して再度取付けてください。

#### 【注意】

水栓の種類・メンテナンス箇所によって難易度は異なります。

ご自身でメンテナンスされるかどうかは、自己判断をお願い致します。