


下記のイラストより該当する不具合をご確認ください。

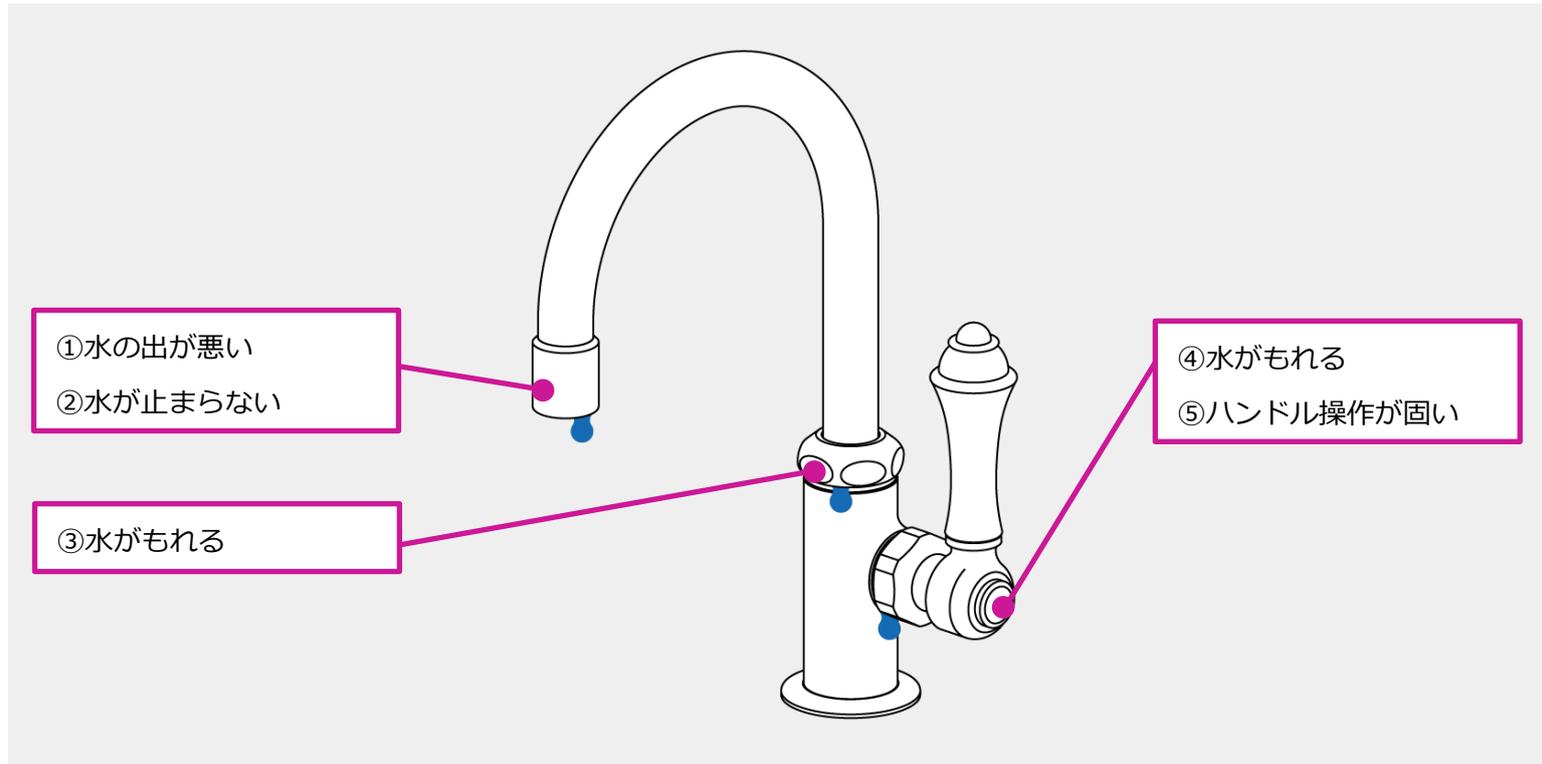

① 水の出が悪い

先端金具の掃除をしてください。

改善しない場合は先端金具を交換してください。

② 水が止まらない

止水部パッキンの経年劣化が原因です。

新しい止水部パッキンに交換してください。

③ 水がもれる

パイプナットが緩んでいないか確認してください。

改善しない場合は、パイプ取付パッキンの経年劣化が原因です。

新しいパイプ取付パッキンに交換してください。

④ 水がもれる

水栓上部が緩んでいないか確認してください。

改善しない場合は、水栓上部の経年劣化が原因です。

新しい水栓上部に交換してください。

⑤ ハンドル操作が固い

水栓上部の経年劣化が原因です。

新しい水栓上部に交換してください。

【注意】

水栓の種類・メンテナンス箇所によって難易度は異なります。

ご自身でメンテナンスされるかどうかは、自己判断でお願い致します。