


下記のイラストより該当する不具合をご確認ください。

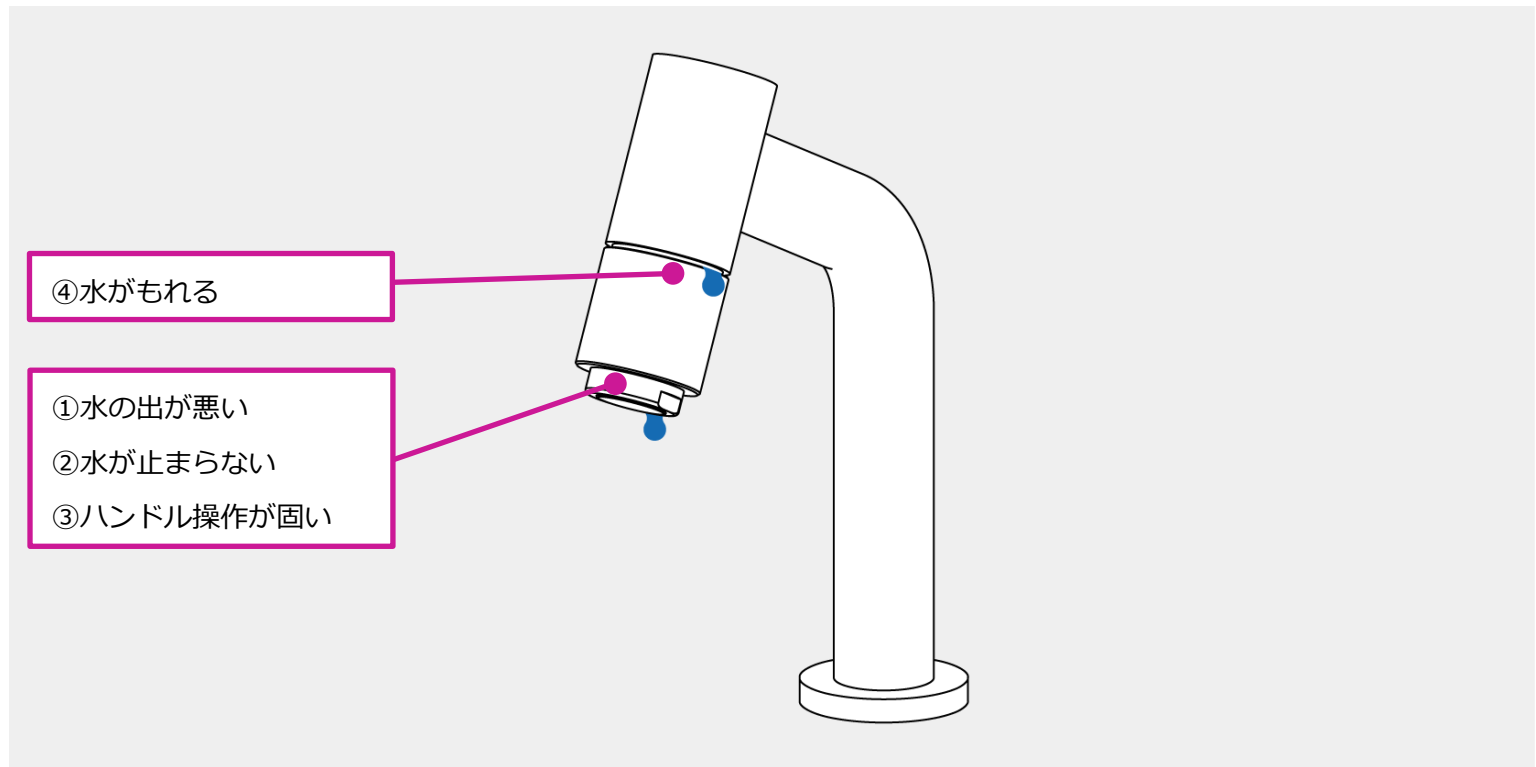

① 水の出が悪い

先端金具の掃除をしてください。

改善しない場合は、先端金具を交換してください。

② 水が止まらない

水栓上部が緩んでいないかご確認ください。

改善しない場合は水栓上部の経年劣化が原因です。

新しい水栓上部に交換してください。

③ ハンドル操作が固い

水栓上部の経年劣化が原因です。

新しい水栓上部に交換してください。

④ 水がもれる

締付ナットが緩んでいないかご確認ください。

改善しない場合は、締付ナットの経年劣化が原因です。

新しい締付ナットに交換してください。

【注意】

水栓の種類・メンテナンス箇所によって難易度は異なります。

ご自身でメンテナンスされるかどうかは、自己判断をお願い致します。