

単水栓取付アダプター施工説明書


施工前に必ずお読みください。

■単水栓取付アダプターには、「台座タイプ」、「ネジリングタイプ」があります。
単水栓本体外径(台座径)をご確認のうえ、正しく施工してください。

■ご購入タイプの同梱部品をご確認のうえ、下記順序で組付けてください。


*1 締付ナットは、水栓に付属のものを使用してください。

台座タイプ 本体外径 ϕ 48ミリ未満

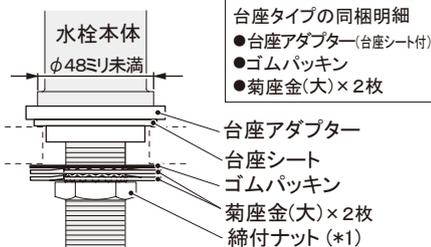

0609GF

ネジリングタイプ 本体外径 ϕ 48ミリ以上

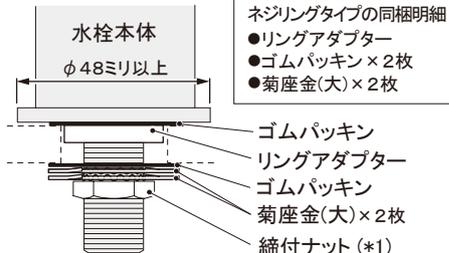

M-C0202A

無断転載・複写を禁ず