




ワンホール用 分岐金具 (KVK用セット)

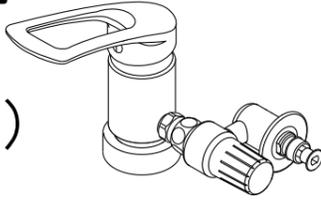

789-702-KV2

施工説明書

施工前に必ずお読みください。


お読みになった後は、いつでも見られる所に必ず保管してください。

このたびは、ワンホール用分岐金具(KVK用セット)をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

施工の前に……

- 取扱説明書の「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく施工してください。

各部のなまえ

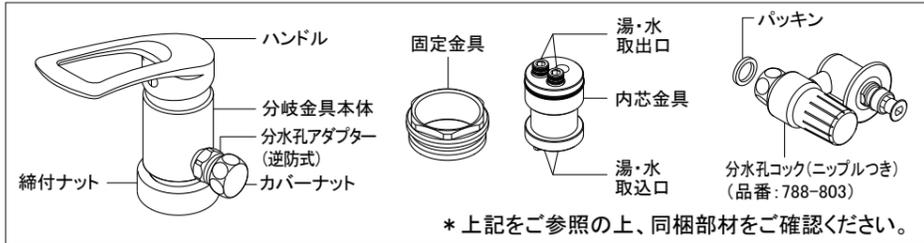


- 上記部材に加えて、●取扱説明書 ●施工説明書 ●取扱施工説明書(品番:788-803用) ●六角レンチ ●保証書を同梱しています。

施工に必要な工具


●モンキーレンチ

●プラスドライバー

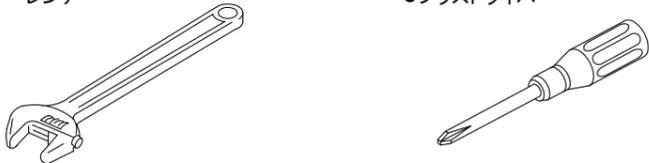

*機種によっては、工具を使用しない場合や、他の工具が必要な場合があります。

分解図・寸法図

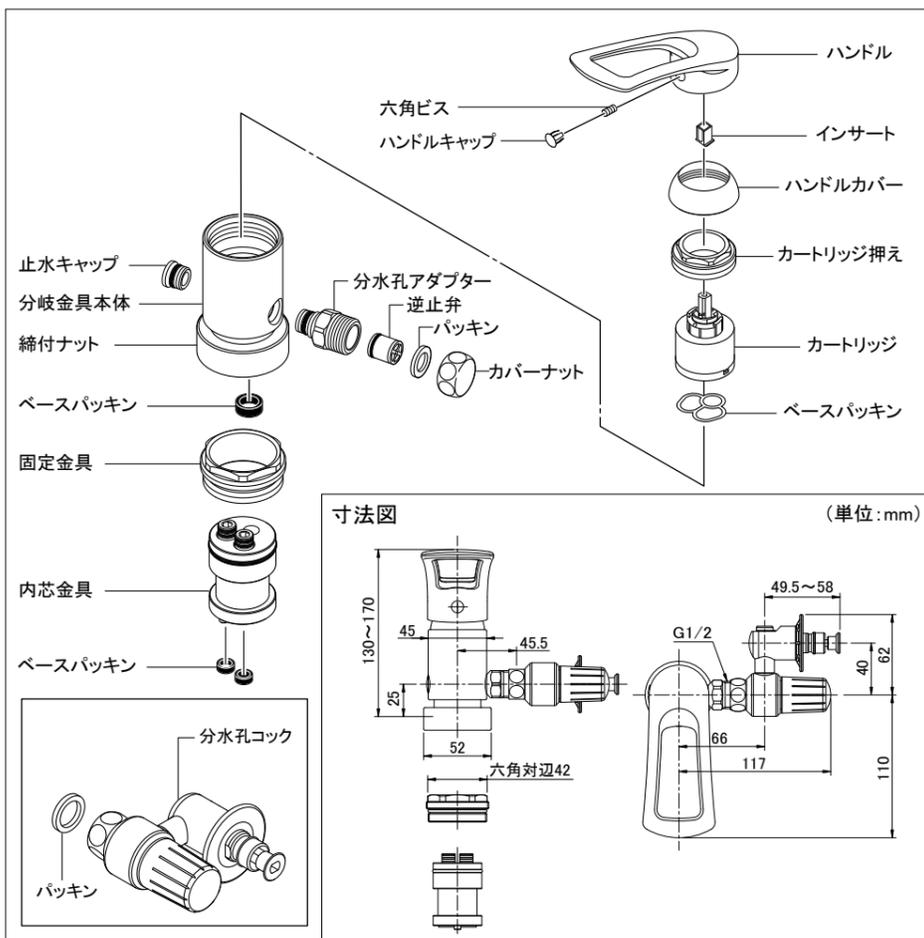


取付方法(つづき)

1.ご使用中の混合栓からハンドル、締付ナット、カートリッジを取外します。




- ①ハンドルキャップを取外し「プラスドライバー」でハンドルビスを外して、ハンドルを上へ抜取ります。
*ハンドルキャップやハンドルビスの有無、位置は機種によって異なります。
 - ②混合栓本体がまわらないように根元を固定してから、締付ナットを「レンチ」などで取外します。
 - ③カートリッジを抜き取り、カートリッジの底にベースパッキンが2コついていることを確認します。
*カートリッジの形状は機種によって多少異なります。
- 締付ナットをゆるめる際に、混合栓本体がまわらないようにご注意ください。器具の破損および水もれの恐れがあります。
- *取外した部品は使用しませんので、大切に保管しておいてください。


2.固定金具を混合栓本体に取付けます。

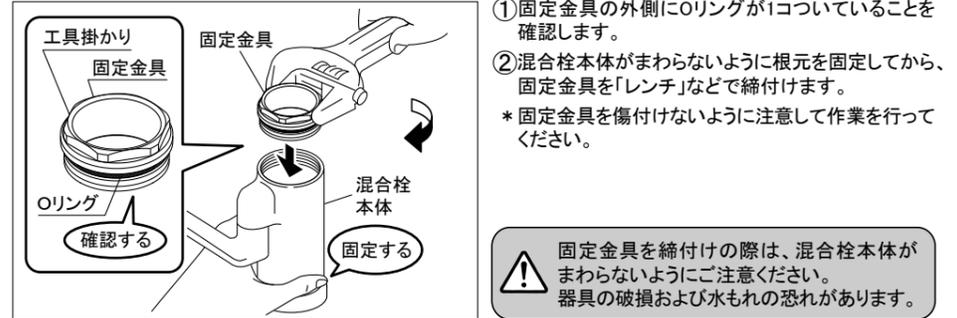

3.内芯金具を分岐金具本体に取付けます。

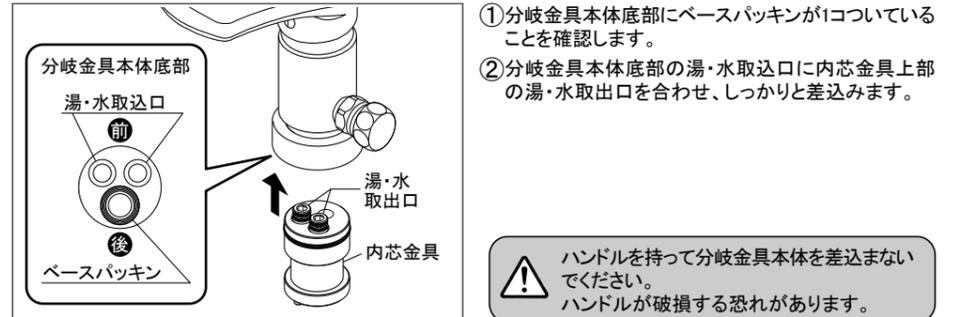

4.分岐金具本体を混合栓本体に取付けます。

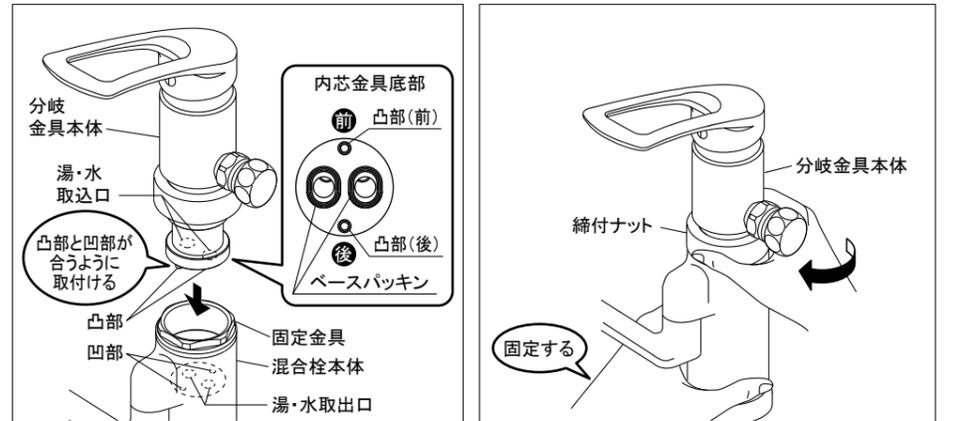

- 締付ナットを締付けの際は、混合栓本体がまわらないようにご注意ください。器具の破損および水もれの恐れがあります。
- 締付ナットは必ず、定期的にゆるみがないかを確認してください。ナットがゆるむと水もれを起こし、家財などをぬらす恐れがあります。

5.分水孔コック(ニップルつき)(品番:788-803)を取付けます。

分水孔アダプターに分水孔コック(ニップルつき)(品番:788-803)を取付けの際は、付属の「取扱施工説明書」に従って、正しく取付けてください。
*本品はあらかじめ、逆止弁が内蔵されています。

●取付後の点検

止水栓または元栓を開き、各部に水もれがないかを確認してください。水もれが発見された場合は、止水栓または元栓を閉め、水もれする箇所を施工し直してください。
*分岐方法につきましては、別紙「取扱説明書」の「分岐の使用方法」をご参照ください。

取付方法

*取付けの前に……

数秒間水を流し、配管内のゴミを洗い流してから、止水栓または元栓を閉めて取付作業を行ってください。

*右記の説明で使用している水栓のイラストは、代表的な機種のもので、ご使用中の水栓によっては、形状および部品の取付け・取外し方法が異なる場合があります。部品の取付け・取外し方法が異なる場合は、ご使用中の水栓に付属されている取扱説明書などを参考に作業を行ってください。



株式会社 カクダイ 本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-4-4 ☎(06)6538-1124

東京 ☎(03)3552-0981 札幌 ☎(011)704-1511 横浜 ☎(045)532-0931 北陸 ☎(076)433-2851
 名古屋 ☎(052)504-1551 仙台 ☎(022)239-8371 相模原 ☎(042)764-0301 京都 ☎(075)693-8231
 大阪 ☎(06)6730-3391 北関東 ☎(027)370-6781 静岡 ☎(054)280-5411 広島 ☎(082)278-2821
 福岡 ☎(092)611-4611 千葉 ☎(043)216-0261 新潟 ☎(0256)36-0201
 0109**

M-C0876D

無断転載・複写を禁ず