


逆止弁のメンテナンス方法

代表的な水栓の逆止弁のメンテナンス方法です。対象の代表展開図および部材の画像・工具と合わせてご確認ください。


逆止弁の交換方法

***作業の前に必ず止水栓を閉めて止水してください。**

- ① 混合栓側面の逆止弁を「太めのマイナスドライバー」などで取外します。

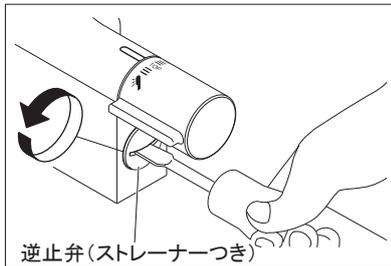


***寒冷地仕様の場合は手でまわして取外すことができます。**

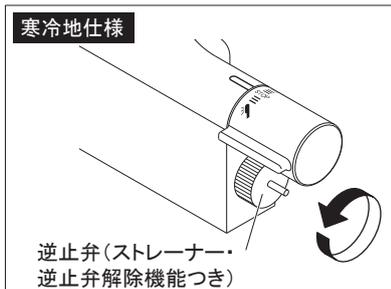

注意

- 取外しの際に、水栓内に残っていた水が出てくる場合がありますのでご注意ください。家財を濡らすおそれがあります。
- 湯側の取外しの際に、高温の湯が出てくる場合があります。また、逆止弁が熱くなっていますので十分にご確認ください。やけどの恐れがあります。

- ② 新しい逆止弁を差込み、「太めのマイナスドライバー」などで組直してください。

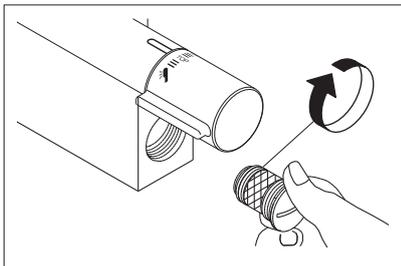

***交換後、水もれがないかを確認してください。**

ストレーナーの掃除

取外した逆止弁のストレーナーの網目に詰まったゴミなどの異物をブラシなどで水洗いして取除いてください。
症状が改善しない場合は、逆止弁を交換してください。

