


パイプ・パイプ取付 O リングの交換方法


パイプ・パイプ取付 O リングの交換方法です。対象の代表展開図および部材の画像・工具と合わせてご確認ください。

- ①パイプに「マスキングテープ」などの粘着力の弱いテープを巻きます。

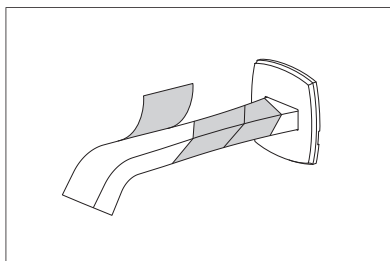


マスキングテープがパイプ全周を覆っているかを確認してください。パイプが露出しているとパイプやパイプカバーが破損する恐れがあります。

- ②パイプカバーの側面の凹部に、「マイナスドライバー」などを差し込み、手前方向に取外してパイプ中央部にスライドさせます。

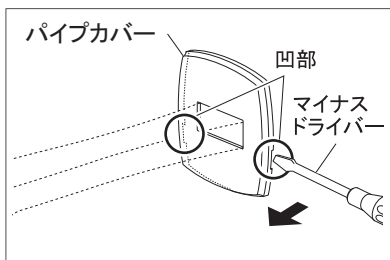


- ③吐水ロプレートのビスを「プラスドライバー」で取外し、吐水ロプレート・パッキンを取外してパイプ中央部にスライドさせます。

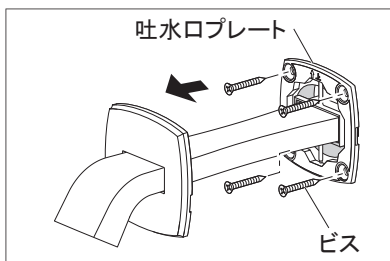

パイプカバー・吐水ロプレート・パッキンはパイプ先端から抜取ることできません。無理に抜取るとパイプや吐水ロカバーが破損するおそれがあります。


- ④固定ボルトを「六角レンチ(対辺3ミリ・部材に同梱)」で取外し、パイプを吐水ロ本体から抜取ります。

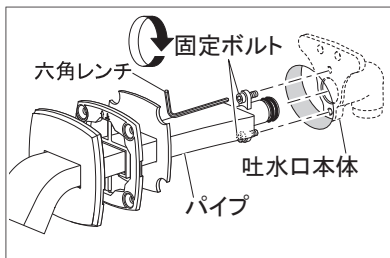

- ⑤パイプカバー・吐水ロプレート・パッキンを、固定ボルト取付位置の手前で90度回転させてからパイプから抜取ります。

*パイプ取付Oリングを交換する場合はパイプカバー・吐水ロプレート・パッキンを抜取る必要はありません。

- ⑥新しいパイプにパイプカバー・吐水ロプレート・パッキンを差し込み、①～⑤の逆の手順で組み直してください。

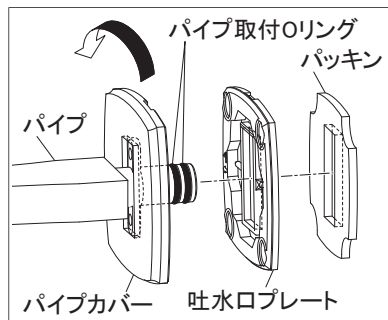

*水栓の施工説明書をご参照の上施工してください。



必ず実行
パイプを吐水ロ本体へ差し込むときは、パイプ取付Oリングに傷をつけないよう垂直にゆっくり差し込んでください。

***交換後、水もれがないかを確認してください。**